


Bedienungsanleitung

Instruction manual

KitchenSlider[®] V3

Premium-Gleitbrett für Thermomix
Premium gliding board for Thermomix

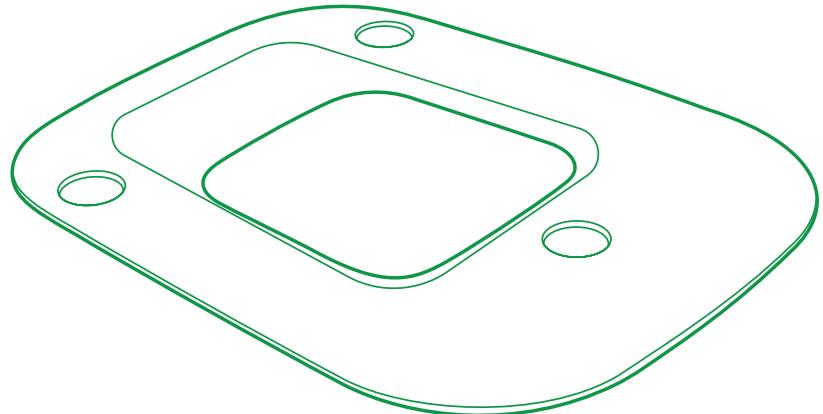

TM6
TM5

wundermix[®]

Für Ersatzteile und weitere Infos bitte
unseren Kundenservice kontaktieren:
Mo.-Fr. 09.00-18.00 Uhr
Tel. 089 / 23 14 14 90
info@wundermix.de

Wundermix GmbH | Dirnismaning 34 D
85748 Garching b. München | Germany
www.wundermix.de





KURZANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Premium-Gleitbretts von Wundermix!
Der KitchenSlider V3 ist ein praktisches Küchenzubehör, mit dem der Thermomix sicher und bequem auf der Arbeitsplatte dorthin bewegt werden kann, wo er gerade gebraucht wird.
Zudem wird durch das Gleitbrett die empfindliche Waage geschont, die sich in den Füßen des Geräts befindet.

HERAUSRAGENDE FUNKTION UND HANDHABUNG

Die Vertiefungen auf der Oberfläche des KitchenSliders V3 garantieren einen perfekten Sitz für die Gummifüße des Thermomix TM5/TM6. Hochwertige Teflongleiter liefern dabei beste Gleiteigenschaften, um den Thermomix mühelos auf der Küchenarbeitsplatte zu verschieben. Wenn der KitchenSlider V3 nicht bewegt wird, sorgen vier leistungsfähige Gummistopper für eine besonders hohe Standfestigkeit selbst bei höchsten Mixstufen. Dank der formschönen Abschrägung auf der Vorderseite und den seitlichen Griffmulden lässt sich der KitchenSlider V3 sehr einfach greifen, anheben und samt Thermomix sicher auf allen Oberflächen und über kleine Hindernisse wie die Kochfeldumrandung bewegen.

INNOVATIVES MATERIAL: GEFERTIGT AUS MODERNSTEM MINERALWERKSTOFF

Die Fertigung mit dem Mineralwerkstoff aus 2/3 natürlichem Füllstoff Aluminiumhydroxid (ATH) und zu 1/3 aus hochwertigen Copolymeren erfolgt nach dem fortschrittlichsten Produktionsverfahren am Markt und entspricht höchsten ökologischen Standards. Der hochwertige Werkstoff setzt in puncto Hygiene, Sicherheit und Langlebigkeit durch die deutlich verbesserte Oberfläche völlig neue Maßstäbe. Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile gegenüber Materialien wie Granitstein oder Holz.

Immun gegen Wasser und Verfärbungen

Aufgrund der glatten, porenlosen Oberfläche kann Feuchtigkeit nicht in das Material eindringen. Sogar abfärbende Lebensmittel hinterlassen selbst nach einer Einwirkzeit von mehreren Stunden keinerlei bleibende Rückstände auf der Oberfläche Ihres KitchenSlider V3.

Kompromisslos hygienisch

Aufgrund seiner Undurchlässigkeit gegenüber Schmutz, Bakterien, Viren und zahlreichen Chemikalien besteht der KitchenSlider V3 aus dem idealen Material für den Einsatz in Küchen, wo Hygiene eine besonders wichtige Rolle spielt.

Reinigungsfreundlich

Die meisten Flecken auf der Oberfläche Ihres KitchenSlider V3 lassen sich mühelos mit einem feuchten Tuch abwaschen. Selbst Spuren einer brennenden Zigarette sind mit einem Reinigungspad aus Filz, Wasser und weicher Scheuermilch rückstandsfrei zu entfernen.

Strapazierfähig & Sicher

Ihr KitchenSlider V3 hat eine robuste Oberfläche, deren Haltbarkeit mit Naturstein vergleichbar ist. Das homogen durchgefärbte Material ist UV-beständig und verändert seine Farbe auch nach Jahren nicht. Es ist zudem schwer entflammbar, was für mehr Sicherheit im Küchenalltag sorgt.

Wohlig warm

Es wird Sie vielleicht überraschen, dass sich Ihr KitchenSlider V3 sofort angenehm handwarm anfühlt. Denn anstatt die Körperwärme zu absorbieren, wird diese durch das Material reflektiert, wodurch im Nu ein wohliges Gefühl entsteht.

Weicher als Granit

Steinharte Oberflächen sind oft die Ursache für Scherben in der Küche. Ein auf Granit umgekipptes Glas ist meist ein Fall für den Kehrbesen. Ihr KitchenSlider V3 aus Mineralwerkstoff federt hingegen noch ein wenig ab und lässt so manches Missgeschick ungestraft davonkommen.

Umweltfreundlich

Der Mineralwerkstoff Ihres KitchenSlider V3 besteht aus nachhaltigen Materialien, die in ökologischen Fertigungsverfahren hergestellt werden und sich vollständig recyceln lassen. Das Material ist völlig ungiftig, weder lackiert noch beschichtet und absolut lebensmittelverträglich.

GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR KitchenSlider V3

Wir gewähren eine Haltbarkeitsgarantie auf den vollständigen KitchenSlider V3.

Die Garantiedauer beträgt 15 Jahre und beginnt, wenn Ihnen die Ware übergeben worden ist. Eine Inanspruchnahme der Garantie setzt eine regelmäßige Wartung und die Benutzung nur in bestimmungsgemäßer Weise voraus.

Eine regelmäßige Wartung sowie eine Benutzung in bestimmungsgemäßer Weise liegen insbesondere dann vor, wenn Sie die Pflegehinweise, die dem Produkt beiliegen, eingehalten haben.

Sollte sich ein Schaden an dem Produkt zeigen, können Sie dies als Garantiefall innerhalb von 6 Wochen nach dem Auftreten des Schadens entweder schriftlich (an die folgende Adresse: Wundermix GmbH, Dirmismaning 34 D, 85748 Garching b. München, Deutschland) oder per E-Mail an service@wundermix.de geltend machen. Wir werden in diesem Fall entweder Ihr Produkt durch ein neues ersetzen oder es reparieren. Sofern lediglich einzelne Bestandteile des Produktes, die ohne besondere technische Kenntnisse ersetzt werden können, von dem Garantiefall betroffen sind, senden wir Ihnen im Garantiefall entsprechende Ersatzteile zu, die Sie am Gerät entsprechend tauschen können. Dies betrifft insbesondere Ersatz-Gummistopper und Teflongleiter.

Bitte beachten Sie, dass die vorliegenden Garantiebedingungen keinerlei Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte und Ihr Widerrufsrecht haben.

HINWEISE ZU REINIGUNG, PFLEGE UND SICHERHEIT

Das Solid Surface Material Ihres KitchenSliders V3 ist schmutzabweisend, widerstandsfähig und dadurch leicht zu pflegen. Um die herausragende Qualität Ihres neuen KitchenSliders dauerhaft sicherzustellen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Direkte Hitzequellen vermeiden

Stellen Sie den KitchenSlider bitte nicht auf eingeschaltete oder heiße Herdplatten, da durch die Hitze Gummistopper und Teflongleiter beschädigt werden können. Heiße Pfannen oder Töpfe sollten nicht auf dem KitchenSlider abgestellt werden.

Reinigung & Pflege

Die Oberfläche Ihres KitchenSliders V3 ist porenfrei. Daher reinigen Sie diese einfach mit einem feuchten

Tuch oder einem Schwamm und einem milden Reinigungsmittel (z. B. mit dem Bio-Reiniger für den KitchenSlider von Wundermix).

Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir eine handelsübliche Scheuermilch. Reinigen Sie die Oberfläche nicht punktuell, da sich dadurch der Glanzgrad verändern kann. Der KitchenSlider ist **nicht** spülmaschinengeeignet und sollte nicht als Schneidbrett verwendet werden.

Benutzen Sie Ihren Thermomix auf dem KitchenSlider nicht unbeaufsichtigt und beachten Sie stets die Bedienungsanleitung Ihrer Küchenmaschine.

FUNKTIONSWEISE UND BEDIENUNG

Ihr KitchenSlider ist auf der Unterseite mit zwei Teflongleitern und vier robusten Gummistopern ausgestattet. Die Teflongleiter haben hervorragende Gleiteigenschaften auf den meisten glatten Küchenarbeitsplatten, während die Gummistopper für einen festen Stand sorgen und ein unbeabsichtigtes Verrutschen des KitchenSliders während der Benutzung der Küchenmaschine verhindert.

Inbetriebnahme: So stellen Sie Ihren KitchenSlider sicher auf

Bevor Sie den Thermomix auf dem KitchenSlider platzieren, wischen Sie die Gummifüße des Thermomix sowie die Arbeitsfläche unter dem KitchenSlider mit einem feuchten Tuch ab. Die Füße sollten frei von Staub, Verunreinigungen oder Krümeln sein, um einen guten Stand des Thermomix auf dem KitchenSlider und des KitchenSliders auf der Küchenarbeitsplatte sicherzustellen. Platzieren Sie anschließend die Thermomix-Füße in die vorgesehenen Vertiefungen auf dem KitchenSlider.

Bedienung: So nutzen Sie Ihren KitchenSlider

Um den Thermomix auf der Küchenarbeitsplatte zu verschieben, heben Sie den KitchenSlider vorne an der Griffmulde leicht an, sodass die Gummistopper keine Verbindung mehr zur Küchenarbeitsplatte haben. Dadurch verlagert sich das Gewicht des Thermomix auf die zwei Teflongleiter hinten und Sie können den KitchenSlider spielend leicht auf der Küchenarbeitsplatte vor und zurück schieben.

Für eine seitliche Bewegung (z. B. um den Thermomix unter den Dunstabzug zu verschieben) greifen Sie den KitchenSlider an den seitlichen Griffmulden rechts und links mit beiden Händen. So können Sie auch kleinere Hindernisse wie die Einfassung eines Cerankochfelds mühelos überwinden.



QUICK GUIDE

Congratulations on the purchase of a premium sliding board from Wundermix!

The KitchenSlider V3 is a practical kitchen accessory with which the Thermomix® can be moved around safely and easily to wherever it is needed on the worktop. In addition to this, the sliding board also protects the sensitive weighing scales in the feet of the appliance.

EXCELLENT FUNCTION AND HANDLING

The depressions on the surface of the KitchenSlider V3 guarantee a perfect fit for the rubber feet of the Thermomix TMS/TM6. High-quality Teflon gliders ensure the best sliding properties to move the Thermomix effortlessly on the kitchen worktop. When the KitchenSlider V3 is not being moved, four effective rubber stoppers ensure maximum stability even at the highest mixing speeds. Thanks to the elegantly formed bevel on the front and the grip recesses on the sides, the KitchenSlider V3 can be easily gripped and lifted with the Thermomix, and moved safely on all surfaces and over any small obstacles such as the rim around the hob.

High-quality Teflon gliders ensure the best sliding properties to move the Thermomix effortlessly on the kitchen worktop. When the KitchenSlider is not being moved, four effective rubber stoppers ensure maximum stability even at the highest mixing speeds.

INNOVATIVE MATERIAL:

MADE FROM STATE-OF-THE-ART MINERAL COMPOSITE MATERIAL

The production with the solid surface material made of 2/3 natural filler aluminum hydroxide (ATH) and 1/3 of high-quality copolymers is carried out according to the most advanced production process on the market, and conforms to the most exacting environmental standards. With its considerably improved surface texture, the high quality material is setting entirely new standards in terms of hygiene, safety and durability.

This gives it many advantages over other materials such as granite or wood.

Immune against water and discoloration

Due to the smooth, non-porous surface, no moisture can penetrate into the material. Despite an exposure time of several hours, even foods that generally bleed their color leave no permanent residues on the surface of your KitchenSlider V3.

Uncompromisingly hygienic

Due to its impermeability to dirt, bacteria, viruses and numerous chemicals, the KitchenSlider V3 is made from the ideal material for use in the kitchen, where hygiene plays an especially important role.

Easy to clean

Most stains on the surface of your KitchenSlider V3 can be easily wiped off with a damp cloth. Even the traces of a burning cigarette can be completely removed with a felt cleaning pad, some water and a mild scouring cream.

Hardwearing and safe

The KitchenSlider V3 has a robust surface which makes it as durable as natural stone. The homogeneously colored material is UV-resistant, and will not change its color even after many years. It is also highly non-flammable, which ensures greater safety in the daily routine of the kitchen.

Cozy and warm

It might surprise you that your KitchenSlider V3 always feels pleasantly warm to the touch. Because, instead of absorbing the body heat, the material reflects it back, immediately generating a warm, cozy feeling.

Softer than granite

Hard stone surfaces are often the cause of things getting broken in the kitchen. A glass that falls on a granite surface will usually end up in the trash can. Made from a composite mineral material, however, your KitchenSlider V3 has more of a cushioning effect, so that at least some mistakes remain unpunished.

Environmentally friendly

The mineral composite your KitchenSlider V3 is made of consists of sustainable materials produced in environmentally friendly processes and can be fully recycled. The material is entirely non-toxic, neither painted nor coated, and absolutely food-compatible.

WARRANTY CONDITIONS FOR KitchenSlider V3

We grant a service-life guarantee on the entire KitchenSlider V3.

The **guarantee period is 15 years** and begins when the goods have been handed over to you. The validity of the guarantee is subject to regular maintenance and the use of the item for its intended purpose.

The criterion for regular maintenance and the use of the item for its intended purpose is the observance of the care instructions enclosed with the product. If the product is damaged in any way, you can report this as a guarantee claim within 6 weeks of the occurrence of the damage either in writing (to the following address: Wundermix GmbH, Dirmismaning 34 D, 85748 Garching b. München, Germany) or by e-mail to service@wundermix.de. In this case we will either replace your product with a new one or repair it. If only individual parts of the product that can be replaced without any special technical skills are affected by the guarantee claim, we will send you the necessary spare parts in the case of a guarantee claim which you can then replace yourself in the product. This applies in particular to replacement rubber stoppers and Teflon gliders.

Please note that these guarantee terms and conditions do not in any way affect your statutory rights, in particular your guarantee rights and your right of revocation.

INSTRUCTIONS FOR CLEANING, CARE AND SAFETY

The solid surface material of your KitchenSlider V3 is dirt-repellant and hardwearing, and thus easy to maintain. In order to ensure the outstanding quality of your new KitchenSlider well into the future, please observe the following instructions:

Avoid direct sources of heat

Please do not place the KitchenSlider V3 on hotplates that are switched on or still hot, as the heat can damage the rubber stoppers and Teflon on gliders. Do not place hot pans or pots on the KitchenSlider.

Cleaning and care

The surface of your KitchenSlider V3 is non-porous. This is why you can easily keep it clean with a damp cloth or a sponge with a mild cleaning agent (for example with the biological cleaner for the KitchenSlider from Wundermix).

To deal with stubborn stains, we recommend the use of a proprietary scouring cream. Do not spot-clean the

surface as this can affect the evenness of the gloss. The KitchenSlider is **not** suitable for dishwashers and should not be used as a cutting board.

Do not use your Thermomix on the KitchenSlider without keeping it supervised, and always observe the operating instructions for your kitchen appliance.

FUNCTIONS AND OPERATION

Your KitchenSlider V3 is equipped on the underside with two Teflon on gliders and four robust rubber stoppers at the front. The Teflon on gliders have excellent sliding properties on most smooth kitchen worktops, while the rubber stoppers ensure a firm grip to prevent any unintentional movement of the KitchenSlider while the kitchen appliance is being used.

Getting started: how to set up your KitchenSlider safely

Before you place the Thermomix on the KitchenSlider V3, please wipe the rubber feet of the Thermomix and the work surface under the KitchenSlider with a damp cloth. The feet should be free of dust, dirt or crumbs to ensure a firm stand of the Thermomix on the KitchenSlider V3 and of the KitchenSlider on the kitchen worktop. Then you can place the Thermomix feet in the depressions provided on the KitchenSlider.

Operation: how to use your KitchenSlider

If you want to slide the Thermomix along the kitchen worktop, lift the KitchenSlider slightly at the front using the grip recess so that the rubber stoppers are no longer in contact with the worktop surface. This shifts the weight of the Thermomix to the two Teflon gliders at the back, and you can slide the KitchenSlider V3 effortlessly along the worktop.

For sideward movement (for example to slide the Thermomix underneath the fume extractor), grip the KitchenSlider V3 at the grip recesses on the sides with both hands. This allows you to easily overcome any small obstacles such as the rim on a ceramic hob.



GUIDE RAPIDE

Félicitations d'avoir acheté une planche coulissante premium de Wundermix ! Le KitchenSlider V3 est un accessoire de cuisine pratique qui permet de déplacer le Thermomix® en toute sécurité et en tout confort sur le plan de travail, quel que soit l'endroit où vous en avez besoin. Par ailleurs, la planche coulissante préserve la balance sensible qui se trouve dans les pieds de l'appareil.

EXCELLENTS FONCTIONNEMENT ET MANIEMENT

Les creux à la surface du KitchenSlider V3 garantissent un positionnement parfait des pieds en caoutchouc du Thermomix TMS/TM6.

Grâce au biseau élégant à l'avant et aux poignées encastrées sur les côtés, il est très facile de saisir le KitchenSlider V3, de le soulever, de le déplacer avec le Thermomix en toute sécurité sur toutes les surfaces et de franchir ainsi de petits obstacles tels le rebord de la plaque de cuisson.

Des patins de téflon de grande qualité sont garants d'un excellent glissement, ce qui permet de déplacer le Thermomix sans problème sur le plan de travail dans la cuisine. Lorsque le KitchenSlider V3 n'est pas déplacé, quatre butoirs en caoutchouc performants veillent à une bonne stabilité, même pour les niveaux de mélange les plus élevés.

UN MATERIAU INNOVANT :

FABRIQUE EN MATIERE MINERALE MODERNE

La fabrication avec le matériau minéral composé de 2/3 de charge naturelle d'hydroxyde d'aluminium (ATH) et de 1/3 de copolymères de haute qualité est réalisée selon le procédé de production le plus avancé du marché. Marché et répond aux normes écologiques les plus strictes. La matière de haute qualité pose de nouveaux jalons en termes d'hygiène, de sécurité et de robustesse grâce à la surface nettement améliorée. Il en résulte de nombreux avantages par rapport à d'autres matériaux tels que le granit ou le bois.

Résistant à l'eau et aux colorations

La surface étant lisse et non poreuse, l'humidité ne

peut pas pénétrer dans le matériau. Même les produits alimentaires qui déteignent ne laissent aucun résidu sur la surface de votre KitchenSlider V3, même après un temps d'action de plusieurs heures.

Pas de compromis au niveau de l'hygiène

Son imperméabilité aux saletés, aux bactéries, au virus et à de nombreux produits chimiques font du KitchenSlider V3 un matériau optimal pour l'utilisation dans les cuisines où l'hygiène joue un rôle particulièrement important.

Facile d'entretien

Les taches sur la surface de votre KitchenSlider V3, s'enlèvent sans problème avec un chiffon humide. Même les traces laissées par une cigarette allumée peuvent être retirées sans résidus à l'aide d'une éponge de nettoyage en feutre, d'eau et de produit doux.

Résistant & sûr

Votre KitchenSlider V3 possède une surface robuste dont la durée de vie est comparable à celle de la pierre naturelle. Le matériau, teinté dans la masse, est résistant aux UV et ne change pas de couleur, même après plusieurs années. Il est par ailleurs difficilement inflammable, ce qui constitue une sécurité supplémentaire dans la cuisine.

Agrémentement chaud

Vous serez peut-être étonné de constater que votre KitchenSlider V3 dégage immédiatement une agréable sensation de chaleur. En effet, au lieu d'absorber la chaleur du corps, le matériau la reflète, procurant ainsi instantanément une sensation agréable.

Moins dur que le granit

Les surfaces dures comme la pierre sont souvent à l'origine de bris ou de casse dans la cuisine. Un verre qui tombe sur du granit est souvent bon pour la poubelle. Votre KitchenSlider V3 en matériau minéral en revanche absorbe un peu le choc et de nombreuses petites maladresses restent ainsi sans suite.

Respectueux de l'environnement

La matière minérale de votre KitchenSlider V3 se compose de matériaux durables fabriqués dans le cadre de processus écologiques. Ils sont entièrement recyclables. Le matériau est totalement inoffensif, ni peint ni revêtu. Le matériau est également de qualité alimentaire.

CONDITIONS DE GARANTIE POUR LE KitchenSlider V3

Nous accordons au client une garantie de stabilité sur tout le **KitchenSlider V3**.

La **durée de la garantie est de 15 ans** et court dès que la marchandise vous a été remise. L'exercice de la garantie implique un entretien régulier et l'utilisation conforme du produit. L'entretien est jugé régulier et l'utilisation conforme dès lors que vous avez respecté les conseils de soins joints au produit. Si vous constatez un dommage sur le produit, vous pouvez le faire valoir au titre de la garantie dans les 6 semaines suivant la survenance du dommage, soit par écrit (à l'adresse suivante : Wundermix GmbH, Dirnismanning 34 D, 85748 Garching b. München, Allemagne) soit par courriel à l'adresse service@wundermix.de. Dans ce cas, nous remplacerons votre produit par un produit neuf ou le réparerons.

Si la garantie porte seulement sur quelques pièces du produit qui peuvent être remplacées sans connaissances techniques particulières, nous vous enverrons les pièces de rechange au titre de la garantie pour que vous puissiez les remplacer sur votre appareil. Ceci concerne notamment les butoirs en caoutchouc et les patins en téflon. Veuillez tenir compte du fait que les présentes conditions de garantie n'ont aucune influence sur les droits que vous accorde la loi, notamment vos droits à garantie légale et votre droit de rétractation.

INFORMATIONS SUR LE NETTOYAGE, LES SOINS ET LA SECURITE

Le matériau (Solid Surface Material) de votre KitchenSlider V3 est résistant aux saletés, robuste et, par là même, facile d'entretien. Pour garantir durablement l'excellente qualité de votre nouveau KitchenSlider, veuillez respecter les indications ci-dessous :

Éviter les sources de chaleur directes

Ne placez pas le KitchenSlider V3 sur des plaques de cuisson allumées ou chaudes car la chaleur peut endommager les butoirs en caoutchouc et les patins de téflon. Ne posez pas de poèles ou de casseroles chaudes sur le KitchenSlider V3.

Nettoyage & soins

La surface de votre KitchenSlider V3 est dépourvue de pores. Nettoyez-la simplement à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge et d'un nettoyant

doux (par ex. le nettoyant bio pour le KitchenSlider V3 de Wundermix). S'il est vraiment encrassé, nous vous recommandons d'utiliser une lotion abrasive que vous trouvez dans le commerce. Ne nettoyez pas la surface ponctuellement, ceci pourrait modifier le degré de brillance du produit. Le KitchenSlider ne va pas au lave-vaisselle et ne devrait pas être utilisé comme planche à découper.

N'utilisez jamais votre Thermomix sur le KitchenSlider sans surveillance et respectez toujours le mode d'emploi de votre robot.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Votre KitchenSlider V3 est doté sur la face inférieure de deux patins de téflon et de quatre butoirs robustes en caoutchouc. Les patins en téflon offrent des excellentes propriétés de glissement sur la plupart des plans de travail lisses, alors que les butoirs en caoutchouc garantissent une position stable et empêchent le KitchenSlider de glisser accidentellement alors que vous utilisez le robot.

Mise en service : installez votre KitchenSlider en toute sécurité

Avant de placer le Thermomix sur le KitchenSlider V3, essuyez les pieds en caoutchouc du Thermomix ainsi que le plan de travail sous le KitchenSlider avec un chiffon humide. Les pieds devraient être exempts de poussière, de saletés ou de miettes pour garantir la stabilité du Thermomix sur le KitchenSlider V3 et du KitchenSlider sur le plan de travail. Placez ensuite les pieds du Thermomix dans les creux prévus à cet effet sur le KitchenSlider V3.

Utilisation : comment utiliser votre KitchenSlider

Pour déplacer le Thermomix sur le plan de travail, soulevez légèrement le KitchenSlider V3 en saisissant la poignée encastrée qui se trouve à l'avant de sorte que les butoirs en caoutchouc n'aient plus de contact avec le plan de travail. De ce fait, le poids du Thermomix se décale sur les deux patins en téflon à l'arrière et vous pouvez facilement déplacer (vers l'avant et vers l'arrière) le KitchenSlider V3 sur le plan de travail.

Si vous souhaitez le déplacer latéralement (par ex. pour placer le Thermomix sous la hotte d'aspiration), laissez le KitchenSlider V3 des deux mains aux poignées encastrées latérales qui se trouvent à l'avant à droite et à gauche. Vous pouvez ainsi franchir sans problème de petits obstacles, par exemple la bordure de votre plaque vitrocéramique.



GUIDA RAPIDA

Congratulazioni per l'acquisto di una base scorrevole premium di Wundermix! KitchenSlider V3 è un pratico accessorio da cucina che permette di spostare Thermomix® in modo sicuro e confortevole sul piano di lavoro esattamente dove serve. Inoltre, la base scorrevole protegge la sensibile bilancia situata nei piedini del dispositivo.

FUNZIONALITÀ E MANEGGEVOLEZZA STRAORDINARIE

Gli incavi sulla superficie del KitchenSlider V3 garantiscono unaperfetta tenuta per i piedini in gomma del Thermomix TM5/TM6.

Grazie all'elegante smussatura frontale e alle impugnature incavate laterali, è molto facile afferrare e sollevare KitchenSlider V3 e spostarlo in modo sicuro insieme a Thermomix su tutte le superfici, sormontando anche piccoli ostacoli come il bordo del piano cottura.

I pattini in teflon di alta qualità offrono le migliori proprietà di scorrimento per spostare senza sforzo Thermomix sul piano di lavoro della cucina. Quando KitchenSlider V3 non viene spostato, quattro fermi in gomma a forte presa garantiscono una stabilità particolarmente elevata anche ai massimi livelli di miscelazione.

MATERIALE INNOVATIVO:

REALIZZATO CON IL PIÙ MODERNO MATERIALE MINERALE

Il materiale per superfici solide è prodotto con 2/3 di idrossido di alluminio (ATH) e 1/3 di copolimeri di alta qualità, utilizzando il processo produttivo più avanzato del mercato.

mercato e soddisfa i più elevati standard ecologici. Questo materiale di alta qualità definisce standard completamente nuovi in termini di igiene, sicurezza e durata grazie alla superficie notevolmente migliorata. Ciò comporta numerosi vantaggi rispetto a materiali quali il granito o il legno.

Immune all'acqua e allo scolorimento

Grazie alla superficie liscia e non porosa, l'umidità

non penetra nel materiale. Neppure gli alimenti che macchiano lasciano tracce sulla superficie di KitchenSlider V3, anche dopo un tempo di contatto di diverse ore.

Igiene senza compromessi

Con la sua impermeabilità a sporco, batteri, virus e numerosi prodotti chimici, KitchenSlider V3 è costituito dal materiale ideale per l'impiego in cucina, dove l'igiene svolge un ruolo particolarmente importante.

Facile da pulire

La maggior parte delle macchie sulla superficie del KitchenSlider V3 può essere facilmente eliminata con un panno umido. Persino le tracce di una sigaretta accesa possono essere rimosse senza lasciare residui con un panno per la pulizia in feltro, acqua e crema abrasiva delicata.

Resistente e sicuro

KitchenSlider V3 ha una superficie robusta, la cui durata è paragonabile a quella della pietra naturale. Il materiale, colorato in modo omogeneo, è resistente ai raggi UV e non cambia colore neppure dopo anni. Inoltre, è ignifugo, il che garantisce una maggiore sicurezza nell'uso quotidiano in cucina.

Calore piacevole

Forse la sorprenderà che KitchenSlider V3 sia subito piacevolmente caldo al tatto. Invece di assorbire il calore corporeo, esso viene infatti rifiutato dal materiale, creando immediatamente una piacevole sensazione.

Più morbido del granito

Le superfici dure come la pietra sono spesso causa di frantumi in cucina. Se un bicchiere si rovescia sul granito, di solito deve essere rimosso con la scopa. Il suo KitchenSlider V3 in materiale minerale, invece, attutisce il colpo e impedisce alcuni spiacevoli contrattempi.

Rispettoso dell'ambiente

Il materiale minerale del suo KitchenSlider V3 è costituito da materiali sostenibili, realizzati con processi produttivi ecologici e completamente riciclabili. Il materiale è completamente atossico, non è verniciato né rivestito e assolutamente compatibile con gli alimenti.

CONDIZIONI DI GARANZIA PER KitchenSlider V3

Forniamo una garanzia di durata sull'intero KitchenSlider V3.

Il periodo di garanzia è di 15 anni a decorrere dalla consegna della merce. Il diritto di garanzia presupone una manutenzione regolare e l'uso del prodotto conformemente alle indicazioni. La manutenzione regolare e l'uso conforme allo scopo previsto sono da considerarsi soddisfatti se si sono seguite le istruzioni di cura indicate al prodotto.

In caso di danni al prodotto, è possibile esercitare il diritto di garanzia entro 6 settimane dal verificarsi del danno per iscritto all'indirizzo Wundermix GmbH, Dirnismanning 34 D, 85748 Garching b. München, Germania) o via e-mail a service@wundermix.de. In questo caso provvederemo a sostituire il suo prodotto con uno nuovo o a ripararlo.

Se la richiesta di garanzia riguarda solo singoli componenti del prodotto che possono essere sostituiti senza particolari conoscenze tecniche, in caso di diritto di garanzia le invieremo i rispettivi pezzi di ricambio, che potrà sostituire sul dispositivo. Ciò vale in particolare per i tappi di ricambio in gomma e i pattini in teflon.

Si prega di notare che queste condizioni di garanzia non pregiudicano i suoi diritti legali, in particolare i diritti di garanzia e il diritto di revoca.

INDICAZIONI PER LA PULIZIA, LA CURA E LA SICUREZZA

Il materiale Solid Surface del suo KitchenSlider V3 M è repellente allo sporco, resistente e quindi facile da curare. Per garantire a lungo termine l'eccellente qualità del suo nuovo KitchenSlider, la preghiamo di osservare le seguenti indicazioni:

Evitare fonti di calore dirette

Si prega di non posizionare KitchenSlider V3 su fornelli caldi o accesi, poiché il calore può danneggiare i tappi in gomma e i pattini in teflon. Le pentole o padelle calde non devono essere appoggiate sul KitchenSlider.

Pulizia e cura

La superficie del KitchenSlider V3 è priva di pori. Pertanto, è sufficiente pulirla con un panno umido o una spugna e un detergente delicato (ad esempio con il Bio-Cleaner per KitchenSlider di Wundermix). Per le macchie più ostinate, consigliamo una crema abrasiva comunemente reperibile in commercio. Non pulire la superficie in modo selettivo, in quanto ciò

potrebbe modificare il grado di lucentezza del prodotto. KitchenSlider non è lavabile in lavastoviglie e non deve essere usato come tagliere.

Non utilizzare Thermomix su KitchenSlider senza sorveglianza e seguire sempre le istruzioni per l'uso del robot da cucina.

FUNZIONAMENTO E UTILIZZO

KitchenSlider V3 è dotato di due pattini in teflon e di quattro robusti fermi in gomma sul lato inferiore. I pattini in teflon hanno eccellenti proprietà di scivolamento sulla maggior parte dei piani di lavoro lisci, mentre i fermi in gomma forniscono un supporto stabile e impediscono a KitchenSlider V3 di scivolare accidentalmente mentre il robot da cucina è in funzione.

Messa in servizio: come appoggiare KitchenSlider in modo sicuro

Prima di posizionare Thermomix su KitchenSlider V3, pulire i piedini in gomma di Thermomix e la superficie di lavoro sotto KitchenSlider con un panno umido. I piedini devono essere privi di polvere, sporco o briciole per garantire un buon appoggio di Thermomix sul KitchenSlider e del KitchenSlider sul piano di lavoro della cucina. Posizionare quindi i piedini del Thermomix negli incavi previsti sul KitchenSlider.

Funzionamento: come utilizzare KitchenSlider

Per spostare Thermomix sul piano di lavoro della cucina, sollevare leggermente KitchenSlider V3 nella parte anteriore dell'impugnatura incavata, in modo che i fermi in gomma siano completamente distaccati dal piano di lavoro della cucina. In tal modo il peso del Thermomix si sposta sui due pattini in teflon posteriori e KitchenSlider può essere spinto facilmente avanti e indietro sul piano di lavoro della cucina.

Per un movimento laterale (ad esempio per spostare Thermomix sotto la cappa aspirante della cucina) afferrare con entrambe le mani KitchenSlider V3 dalle impugnature incavate laterali poste a destra e a sinistra. In questo modo è possibile sormontare facilmente anche gli ostacoli più piccoli, come il bordo di un piano cottura in vetroceramica.



SKRÓCONA INSTRUKCJA

Gratulujemy zakupu deski snowboardowej premium firmy Wundermix!
KitchenSlider V3 to praktyczne akcesoria kuchenne, które pozwala na bezpieczne i wygodne przesuwanie Thermomixa na blacie kuchennym w dowolne miejsce. Dodatkowo deska ślizgowa chroni wrażliwe wagi znajdujące się w stopach urządzenia.

WYJĄTKOWA FUNKCJONALNOŚĆ I ŁATWA OBSŁUGA

Wgłębieniu na powierzchni KitchenSlider V3 gwarantują idealne dopasowanie do gumowych nóżek modelu Thermomix TM5/TM6. Wysokiej jakości deski ślizgowe z teflonu zapewniają najlepsze właściwości ślizgowe, dzięki czemu możesz bez wysiłku przesuwać Thermomix po blacie kuchennym. Gdy KitchenSlider V3 nie jest używany, cztery potężne gumowe stopery zapewniają szczególnie wysoką stabilność nawet przy najwyższych poziomach mieszania. Dzięki zgrabiennemu skosowi z przodu i zagęblionym uchwytem po bokach, KitchenSlider V3 jest bardzo łatwy do chwytania, podnoszenia i bezpiecznego przenoszenia Thermomixa na wszystkich powierzchniach i nad małymi przeszklami, takimi jak na przykład krawędź płyty grzewczej.

INNOWACYJNY MATERIAŁ:

WYKONANY Z NAJNOWOCZEŃSZEJ MATERIAŁU MINERALNEGO

Produkcja z użyciem materiału mineralnego wykonanego w 2/3 z naturalnego wypełniacza, jakim jest wodorotlenek glinu (ATH) i w 1/3 z wysokiej jakości kopolimerów odbywa się według najbardziej zaawansowanego procesu produkcyjnego na rynku. Spelnia również najwyższe standardy ekologiczne. Dzięki znacznie ulepszonej powierzchni ten wysokiej jakości materiał wyznacza zupełnie nowe standardy w zakresie higieny, bezpieczeństwa i trwałości. Wynikają z tego liczne korzyści w porównaniu do takich materiałów jak kamień granitowy czy drewno.

Odporny na wodę i przebarwienia

Ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię wilgoć nie może wniknąć w głębi materiału. Plamiące artykuły spożywcze nie pozostawiają trwałych śladów na powierzchni KitchenSlidera V3, nawet po kilku godzinach kontaktu z powierzchnią.

Bezkompromisowa higiena

KitchenSlider V3 jest wykonany z idealnego materiału do zastosowania w kuchniach, gdzie higiena odgrywa szczególnie ważną rolę, ponieważ nie przepuszcza brudu, bakterii, wirusów i substancji chemicznych.

Łatwe czyszczenie

Większość plam na powierzchni KitchenSlider V3 można łatwo zetrzeć wilgotną ściereczką. Nawet ślady po papierosie można usunąć bez pozostawiania śladów za pomocą czyścika z filcu, wody i miękkiego mleczka do szorowania.

Wytrzymały i bezpieczny

Twój KitchenSlider V3 ma solidną powierzchnię, której trwałość jest porównywalna do naturalnego kamienia. Jednolicie zabarwiony materiał jest odporny na promieniowanie UV i nie zmienia koloru nawet po wielu latach użytkowania. Jest również trudnopalny, co zapewnia większe bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu w kuchni.

Przytulne ciepły

Z pewnością zaskoczy Cię fakt, że KitchenSlider V3 jest przyjemnie ciepły w dotyku. Jest to możliwe, ponieważ zamiast pochłaniać ciepło ciała, odbia je przez materiał, tworząc błyskawicznie wrażenie ciepła.

Bardziej miękki niż granit

Twarde jak kamień powierzchnie są często przyczyną powstawania odłamków w kuchni. Szkłanka, która spadnie z blatu, to zazwyczaj konieczność użycia mioty. Twój KitchenSlider V3 został wykonany z materiału mineralnego, dzięki któremu ma właściwości amortyzujące i pozwala na wiele nieprzewidzianych sytuacji.

Przyjazny dla środowiska

Materiał mineralny KitchenSlider V3 składa się z trwałych materiałów, które są produkowane przy użyciu ekologicznych procesów i w pełni nadają się do recyklingu. Materiał jest całkowicie nietoksyczny, nie jest lakierowany ani powlekany i jest absolutnie bezpieczny dla żywności.

WARUNKI GWARANCJI KitchenSlider V3

Udzielimy gwarancji trwałości na kompletny produkt **KitchenSlider V3**.

Okres gwarancji wynosi 15 lat i rozpoczyna się w momencie wydania towaru. Roszczenie z tytułu gwarancji wymaga regularnej konserwacji i użytkowania wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem. Regularna konserwacja i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem to w szczególności przestrzeganie instrukcji pielęgnacji dołączonej do produktu.

W przypadku ujawnienia uszkodzeń produktu, można je zgłosić jako roszczenie gwarancyjne w ciągu 6 tygodni od wystąpienia szkody albo w formie pisemnej (na adres: Wundermix GmbH, Dirmismaning 34D, 85748 Garching b. München, Niemcy) lub drogą elektroniczną na adres service@wundermix.de. W takim przypadku wymienimy Twój produkt na nowy lub naprawimy go. O ile roszczenie gwarancyjne dotyczy tylko pojedynczych elementów produktu, które można wymienić bez specjalnej wiedzy technicznej, w przypadku roszczenia gwarancyjnego prześlemy Państwu odpowiednie części zamienne, które będą mogli Państwo odpowiednio wymienić na urządzeniu.

Należy pamiętać, że niniejsze warunki gwarancji nie mają wpływu na Państwa ustawowe prawa, w szczególności na prawa z tytułu rękojmów i prawa do odstąpienia od umowy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA, PIELĘGNACJI I BEZPIECZEŃSTWA

Materiał Solid Surface zastosowany w produkcji KitchenSlider V3 jest odporny na zabrudzenia i łatwy w utrzymywaniu. Aby zapewnić długotrwałą, doskonałą jakość Twojego nowego KitchenSlidera, prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek:

Unikać bezpośrednich źródeł ciepła

Nie należy stawiać KitchenSlidera na włączonych lub gorących płytach grzewczych, ponieważ ciepło może uszkodzić gumowe stopery i teflonowe ślizgi. Na KitchenSliderze nie należy stawiać gorących patelin lub garnków.

Czyszczenie i pielęgnacja

Powierzchnia KitchenSlidera V3 nie ma porów. Dlatego wystarczy ją wyczyścić wilgotną ściereczką lub gąbką i łagodnym środkiem czyszczącym (np. ekologicznym środkiem do czyszczenia KitchenSlidera firmy Wundermix).

W przypadku uporczywych plam polecamy dostępne na rynku mleczko do szorowania. Nie należy czyścić powierzchni wyłącznie miejscowo, gdyż może to doprowadzić do różnic w polsku. KitchenSlider **nie nadaje się** do mycia w zmywarce i nie powinien być używany jako deska do krojenia.

Nie używaj Thermomixa na KitchenSliderze bez nadzoru i zawsze przestrzegaj instrukcji obsługi robota kuchennego.

DZIAŁANIE I OBSŁUGA

Twój KitchenSlider jest wyposażony w dwa teflonowe ślizgi i cztery solidne gumowe stopery na spódzie. Teflonowe ślizgi mają doskonałe właściwości ślizgowe na większości gładkich blatów kuchennych, a gumowe stopery zapewniają stabilność i zapobiegają przypadkowemu zsunięciu się KitchenSlidera podczas pracy robota kuchennego.

Uruchomienie: Jak bezpiecznie ustawić KitchenSlider

Przed umieszczeniem Thermomixa na KitchenSliderze należy przetrzeć wilgotną ściereczką gumowe nóżki Thermomixa oraz powierzchnię roboczą pod KitchenSliderem. Nóżki powinny być wolne od kurzu, brudu lub okruchów, aby zapewnić stabilność Thermomixa na KitchenSliderze i samego KitchenSlidera na blacie kuchennym. Następnie należy umieścić nóżki Thermomixa w przewidzianych do tego celu zagęblieniach na KitchenSliderze.

Obsługa: Jak używać KitchenSlidera

Aby przesunąć Thermomix na blacie kuchennym, należy lekko unieść KitchenSlider z przodu za pomocą zagęblionego uchwytu, tak aby gumowe stopery nie były już połączone z blatem kuchennym. W ten sposób ciężar Thermomixa zostanie przeniesiony na dwa teflonowe ślizgi znajdujące się z tyłu, dzięki czemu można łatwo przesuwać KitchenSlider po blacie kuchennym.

W celu przesunięcia Thermomixa w bok (np. pod okap), należy chwycić KitchenSlider obiema rękami za zagęblione uchwyty po prawej i lewej stronie. W ten sposób można łatwo pokonać także mniejsze przeszkode, takie jak np. krawędzie płyty ceramicznej.



GUÍA RÁPIDA

Felicidades por la compra de la tabla deslizante de Wundermix! El KitchenSlider V3 es un práctico accesorio de cocina con el que se puede desplazar la Thermomix® de forma segura y cómoda sobre la encimera hasta donde se necesite. Además, la tabla deslizante protege la sensible balanza que se encuentra en los pies del aparato.

EXCELENTE FUNCIONAMIENTO Y MANEJO

Las cavidades en la superficie del KitchenSlider garantizan un ajuste perfecto para los pies de goma de la Thermomix TM5/TM6.

Gracias al elegante bisel en la parte delantera, y a las empuñaduras empotradas en los laterales, el KitchenSlider V3, junto con la Thermomix, es muy fácil de agarrar, levantar y mover con seguridad sobre todas las superficies y por encima de pequeños obstáculos como el borde de la encimera. Los deslizadores de teflón de alta calidad proporcionan las mejores propiedades de deslizamiento para mover la Thermomix sin esfuerzo sobre la encimera de la cocina. Cuando el KitchenSlider no se mueve, cuatro potentes topes de goma garantizan una estabilidad especialmente alta incluso en los niveles de mezcla más altos.

MATERIAL INNOVADOR:

PRODUCIDO A PARTIR DE UN MODERNO MATERIAL MINERAL

El material de superficie sólida se fabrica a partir de 2/3 de hidróxido de aluminio (ATH) de relleno natural y 1/3 de copolímeros de alta calidad mediante el proceso de producción más avanzado del mercado. Mercado y cumple las normas ecológicas más estrictas. Este material de alta calidad establece un nuevo estándar en términos de higiene, seguridad y durabilidad gracias a su superficie significativamente mejorada. De ello surgen numerosas ventajas frente a materiales como la piedra de granito o la madera.

Resistente al agua y a la decoloración

Debido a la superficie lisa y no porosa, la humedad no puede penetrar en el material. Incluso los

alimentos que manchan no dejan ningún residuo en la superficie de su KitchenSlider V3, aun después de un tiempo de contacto de varias horas.

Higiene sin compromisos

Debido a su impermeabilidad a la suciedad, las bacterias, los virus y numerosos productos químicos, el KitchenSlider M se compone del material ideal para su uso en cocinas donde la higiene juega un papel particularmente importante.

Fácil de limpiar

La mayoría de las manchas en la superficie de su KitchenSlider V3 se pueden eliminar fácilmente con un paño húmedo. Incluso las manchas de un cigarrillo encendido se pueden eliminar sin dejar residuos con una almohadilla de limpieza de fieltro, agua y leche limpia suave.

Resistente y seguro

Su KitchenSlider V3 tiene una superficie robusta cuya durabilidad es comparable a la de la piedra natural. El material teñido homogéneamente es resistente a los rayos UV y no cambia de color ni siquiera después de años. También es ignífugo, lo que garantiza una mayor seguridad en el uso diario en la cocina.

Acogedor y cálido

Puede que le sorprenda que su KitchenSlider V3 enseguida se sienta agradablemente caliente al tacto. En lugar de absorber el calor del cuerpo, se refleja en el material, creando una sensación agradable en un instante.

Más suave que el granito

Las superficies duras como piedras son a menudo la causa de los cristales rotos en la cocina. Un vaso que se vuelca sobre granito suele ser con frecuencia un caso para para la escoba. Por el contrario, su KitchenSlider V3 de material mineral amortigua un poco y permite que algunos contratiempos queden impunes.

Respetuoso con el medio ambiente

El material mineral de su KitchenSlider V3 se compone de materiales sostenibles que se producen en procesos de fabricación ecológicos y que pueden ser completamente reciclados. El material es totalmente inocuo, no está barnizado ni recubierto y es absolutamente compatible con los alimentos.

CONDICIONES DE GARANTÍA PARA EL KitchenSlider V3

Concedemos una garantía de durabilidad sobre la totalidad del aparato **KitchenSlider V3**.

El período de garantía es de 15 años y comienza cuando la mercancía le ha sido entregada. Una reclamación de la garantía presupone un mantenimiento regular y el uso exclusivo de la manera prevista. Se considera que se ha realizado un mantenimiento y uso regulares de acuerdo con el uso previsto si ha seguido las instrucciones de cuidado suministradas con el producto.

Si se detecta algún daño en el producto, puede invocarlo como reclamación de garantía dentro de las 6 semanas siguientes a la ocurrencia del daño, ya sea por escrito (a la siguiente dirección): Wundermix GmbH, Dürnismanning 34 D, 85748 Garching b. München, Alemania) o por correo electrónico a service@wundermix.de. En este caso, reemplazaremos su producto por uno nuevo o lo repararemos.

En caso de que la garantía solo afecta a componentes individuales del producto que puedan ser sustituidos sin necesidad de conocimientos técnicos especiales, le enviaremos las piezas de repuesto adecuadas en caso de reclamación de garantía, que usted podrá sustituir en el equipo en consecuencia. Esto se aplica en particular a los topes de goma de repuesto y a los deslizadores de teflón.

Tenga en cuenta que estas condiciones de garantía no afectan a sus derechos legales, en particular a sus derechos de garantía y a su derecho de revocación.

INDICACIONES PARA LA LIMPIEZA, EL CUIDADO Y LA SEGURIDAD

El material Solid Surface de su KitchenSlider V3 es repelente a la suciedad, resistente y por lo tanto fácil de cuidar. Para garantizar permanentemente la excelente calidad de su nuevo KitchenSlider, tenga en cuenta la siguiente información:

Evitar fuentes directas de calor

No coloque el KitchenSlider V3 sobre placas calentadoras conectadas ni sobre placas calientes, porque el calor puede dañar los topes de goma y los deslizadores de teflón. Las sartenes o las ollas calientes no deben colocarse sobre el KitchenSlider.

Limpieza y cuidado

La superficie de su KitchenSlider V3 no tiene poros. Por lo tanto, límpiala simplemente con un paño o una

sponja húmeda y un detergente suave (p. ej., con el limpiador orgánico para el KitchenSlider de Wundermix). Para manchas persistentes recomendamos una leche limpia comercial. No limpie la superficie de forma parcial, ya que esto puede cambiar el grado de brillo. El KitchenSlider V3 no es apto para lavavajillas y no debe utilizarse como tabla de cortar.

No utilice su Thermomix sobre el KitchenSlider sin supervisión y siga siempre las instrucciones de funcionamiento de su robot de cocina.

FUNCIONALIDAD Y MANEJO

Su KitchenSlider V3 está equipado con dos deslizadores de teflón y cuatro robustos topes de goma en la parte inferior. Los deslizadores de teflón tienen excelentes propiedades de deslizamiento en la mayoría de las encimeras lisas de cocina, mientras que los topes de goma proporcionan un soporte firme y evitan que el KitchenSlider se deslice accidentalmente cuando el robot de cocina está en uso.

Puesta en marcha: Cómo emplazar su KitchenSlider de forma segura

Antes de colocar la Thermomix sobre el KitchenSlider, límpie los pies de goma de la Thermomix y la superficie de trabajo debajo del KitchenSlider con un paño húmedo. Los pies deben estar libres de polvo, suciedad o migas para asegurar una buena posición de la Thermomix en el KitchenSlider V3 y del KitchenSlider en la encimera de la cocina. A continuación, coloque los pies de la Thermomix en las cavidades provistas sobre el KitchenSlider.

Manejo: Así utilizará su KitchenSlider

Para desplazar la Thermomix sobre la encimera de la cocina, levante ligeramente el KitchenSlider V3 por la parte delantera de la empuñadura empotrada, de modo que los topes de goma ya no tengan contacto con la encimera de la cocina. Esto desplaza el peso de la Thermomix a los dos deslizadores de teflón en la parte trasera y puede empujar fácilmente el KitchenSlider V3 hacia adelante y hacia atrás sobre la encimera de la cocina.

Para un movimiento lateral (p. ej., para mover la Thermomix por debajo de la campana extractora) agarre el KitchenSlider V3 con ambas manos en las empuñaduras empotradas laterales a la derecha y a la izquierda. De este modo, podrá superar fácilmente obstáculos aún más pequeños, como el borde de una placa vitrocerámica.